

เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

you + hp

Panduan Ringkas Quick Start



HP Photosmart 7400 series




1

แกะกล่องเครื่องพิมพ์ HP Photosmart

Membongkar kemasan pencetak HP Photosmart

Unpack the HP Photosmart printer

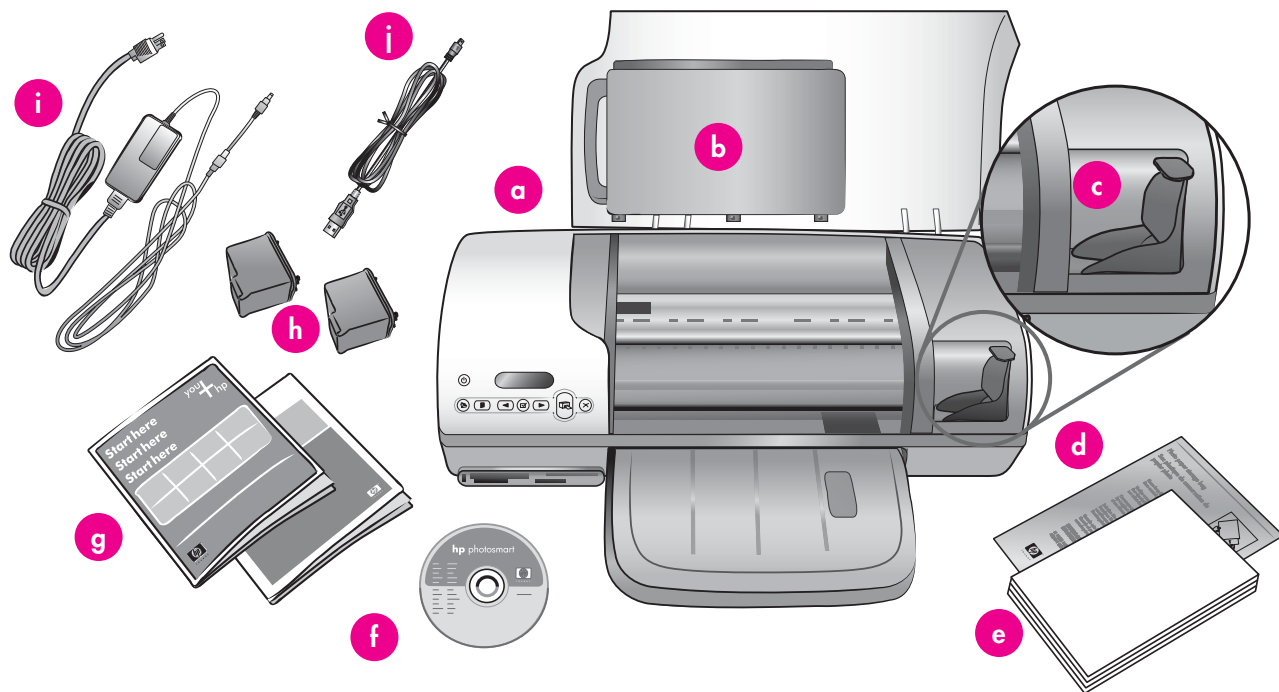

1. แกะเทปและดึงกระดาษแข็งออกจากภายในและรอบ ๆ เครื่องพิมพ์
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่อง:
 - ก. เครื่องพิมพ์รุ่น HP Photosmart 7400 series
 - ข. ตลับภาพถ่าย
 - ค. โปรเจ็คเตอร์ตลับหมึกพิมพ์
 - ง. ซองเก็บกระดาษถ่ายภาพ
 - จ. กระดาษตัวอย่าง
 - ฉ. ซอฟต์แวร์ HP Photosmart บนแผ่นซีดี
 - ช. เอกสารสำหรับผู้ใช้
 - ซ. ตลับหมึกพิมพ์สามสีและตลับหมึกพิมพ์ภาพถ่าย
 - ณ. สายไฟพร้อมปลั๊กไฟ
 - ญ. สายเคเบิล USB

1. Lepaskan pita perekat dan kemasan karton dari dalam dan sekeliling pencetak.
2. Periksa isi kotak kemasan:
 - a. Pencetak HP Photosmart 7400 series
 - b. Kaset Foto
 - c. Pelindung kartrid cetak
 - d. Kantung untuk menyimpan kertas Foto
 - e. Contoh kertas
 - f. CD perangkat lunak HP Photosmart
 - g. Dokumentasi pengguna
 - h. Kartrid cetak Tri-color (Tiga-warna) dan Foto
 - i. Catu daya
 - j. Kabel USB


1. Remove tape and cardboard packaging from inside and around the printer.
2. Check the contents of the box:
 - a. HP Photosmart 7400 series printer
 - b. Photo cassette
 - c. Print cartridge protector
 - d. Photo paper storage bag
 - e. Paper sampler
 - f. HP Photosmart software on CD
 - g. User documentation
 - h. Tri-color and Photo print cartridges
 - i. Power supply
 - j. USB cable

2

การต่อสายไฟและเปิดถาดกระดาษ

Menghubungkan daya dan membuka lipatan baki kertas

Connect the power and unfold the paper trays

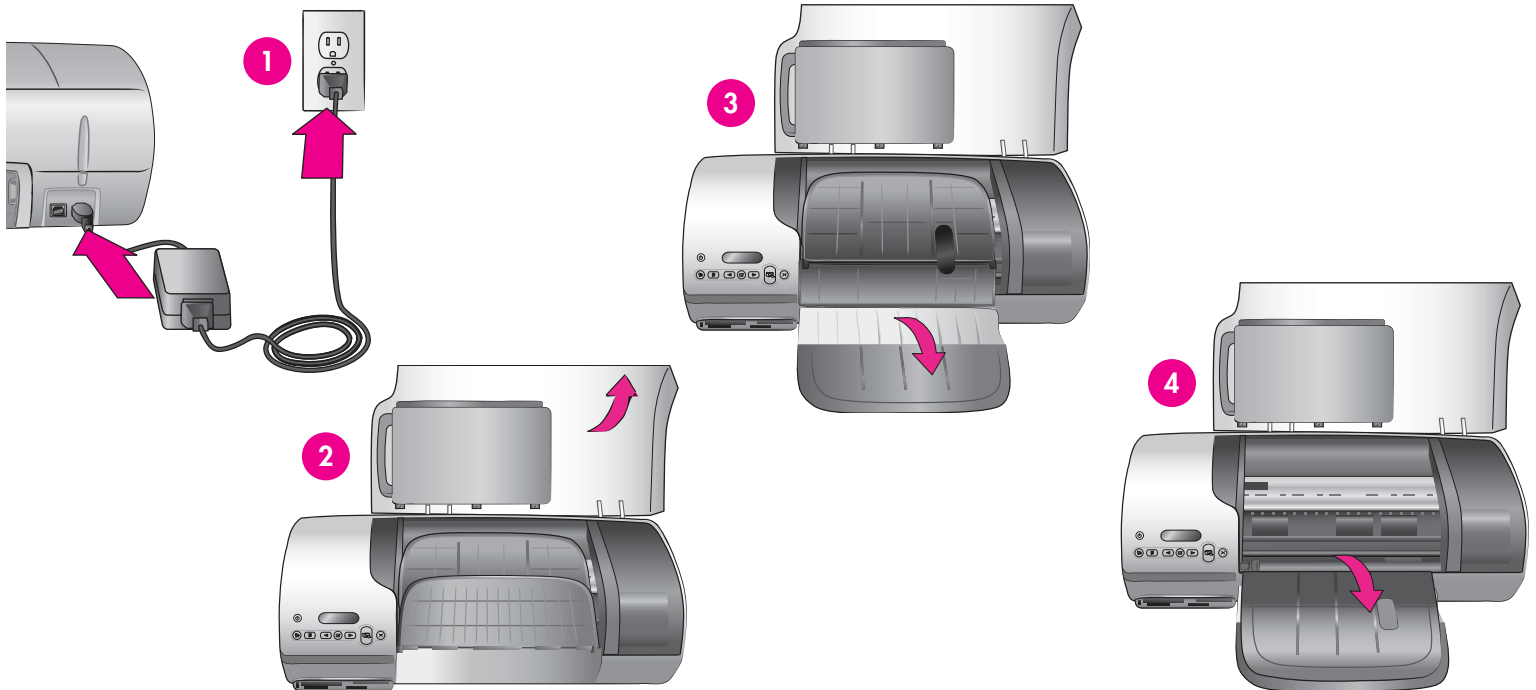

1. ต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ และอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องรับไฟ
2. ยกฝาครอบด้านบนขึ้น
3. เปิดถาดป้อนกระดาษ
4. เปิดถาดกระดาษออก

ข้อสำคัญ: ห้ามต่อสายเคเบิล USB จนกว่าจะปรากฏข้อความแจ้งให้ดำเนินการเช่นนั้นในระหว่างติดตั้งซอฟต์แวร์

1. Hubungkan salah satu ujung kabel listrik ke pencetak dan yang satunya lagi ke stopkontak di dinding.
2. Angkat penutup atas.
3. Buka lipatan baki Masuk.
4. Buka lipatan baki Keluar.


Penting: Jangan menghubungkan kabel USB sampai Anda diperintahkan untuk melakukannya sewaktu instalasi perangkat lunak.

1. Connect one end of the power cord to the printer and the other end to a wall outlet.
2. Raise the top cover.
3. Unfold the In tray.
4. Unfold the Out tray.


Important: Do not connect the USB cable until you are prompted during software installation.

3

การติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ Memasang kartrid cetak Install the print cartridges

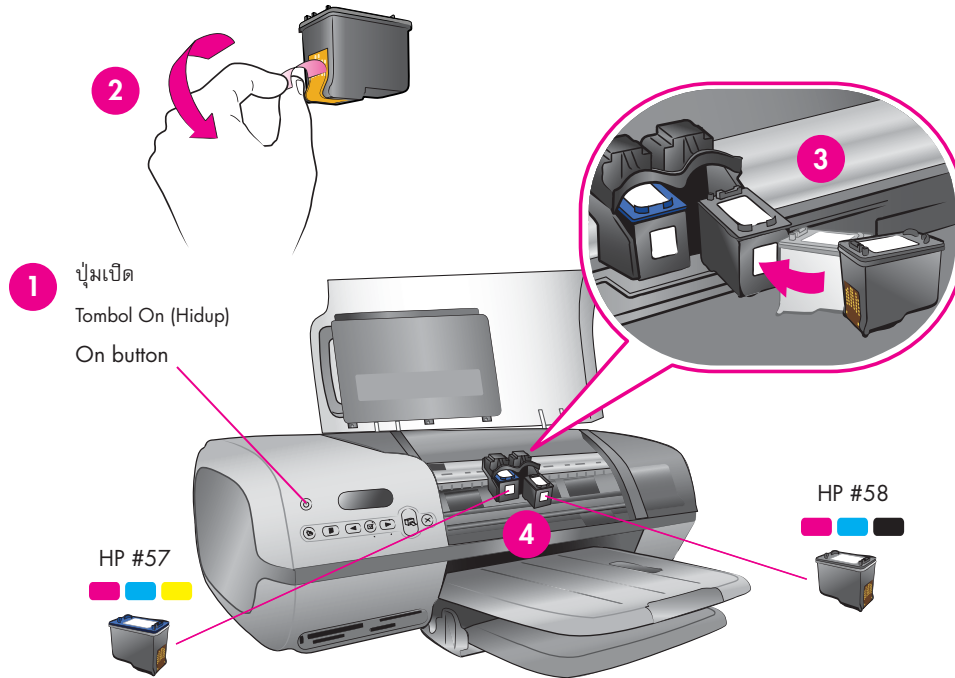

ช่องเก็บตลับหมึกพิมพ์และโปรเจ็คเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์เลือกใช้*
Tempat menyimpan kartrid cetak dan pelindung opsional.*
Store the optional print cartridge and protector.*

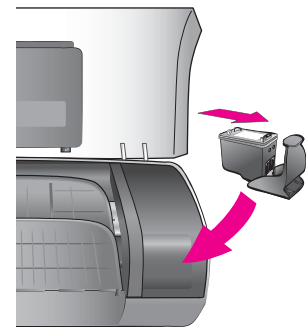

- กดปุ่ม **เปิด** บนเครื่องเพื่อเปิดการทำงานของเครื่องพิมพ์
- ลอกแท็บสีแดงเพื่อให้นำเทปใสออกจากตลับหมึกพิมพ์ทั้งสองตลับ **ห้ามแตะต้องหรือแกะหัวหมึกหรือหน้าสัมผัสทองแดง!**
- ถือตลับหมึกเพื่อให้หน้าสัมผัสทองแดงเข้าไปในเครื่องพิมพ์ก่อน ฉลากบนตลับหมึกพิมพ์ควรหงายขึ้น
- ค่อย ๆ เลื่อนตลับหมึกพิมพ์สามสีเข้าไปภายใน (HP #57) ด้านซ้ายของเตียงที่อยู่เอียงขึ้นไปเล็กน้อย บริเวณมุม ตลับหมึกพิมพ์จนกระทั่งสอดเข้าที่อย่างแน่นหนา ทำซ้ำตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ภาพถ่าย (HP #58) ไว้ที่เตียงทางด้านขวา
- ปิดฝาครอบด้านบน

* เก็บตลับหมึกพิมพ์ที่ยังไม่ได้ใช้ไว้ที่นี่ คุณสามารถซื้อตลับหมึกพิมพ์สีดำ (HP #56) แยกต่างหาก ดูรายการตลับหมึกพิมพ์ที่ดีที่สุดที่ควรนำมาใช้ร่วมกับงานพิมพ์ของคุณได้จากปกหลังของเอกสารชุดนี้

- Tekan **On** untuk menghidupkan pencetak.
- Tarik tab merah muda untuk melepaskan pita perekat bening dari kartrid cetak. **Jangan menyentuh atau melepaskan nozel tinta atau kontak warna tembaga.**
- Pegang kartrid sehingga kontak warna tembaga masuk lebih dulu ke dalam pencetak. Label pada kartrid cetak harus menghadap ke atas.
- Dengan hati-hati, sorong kartrid cetak Tiga-warna (HP #57) ke dalam pegangan sebelah kiri pada sudut yang agak mengarah ke atas. Tekan kartrid dengan mantap sampai menghentak masuk ke dalam tempatnya. Ulangi proses ini untuk memasang kartrid cetak Foto (HP #58) pada sebelah kanan pegangan.
- Turunkan penutup atas.

* Simpan di sini kartrid cetak yang tidak digunakan. Anda dapat membeli kartrid cetak Black (Hitam) opsional (HP #56). Periksa sampul belakang buklet ini untuk mengetahui kartrid yang paling baik digunakan untuk proyek cetakan Anda.

- Press **On** to turn on the printer.
- Pull the pink tab to remove the clear tape from both print cartridges. **Do not touch or remove the ink nozzles or copper-colored contacts.**
- Hold the cartridge so the copper-colored contacts go into the printer first. The label on the print cartridge should face up.
- Carefully slide the Tri-color print cartridge (HP #57) into the left side of the cradle at a slight upward angle. Push the cartridge in firmly until it snaps into place. Repeat this process to install the Photo print cartridge (HP #58) on the right side of the cradle.
- Lower the top cover.


* Store any unused print cartridge here. You can purchase an optional Black print cartridge (HP #56). Check the back cover of this booklet to find out the best cartridges to use for your print projects.

4

การป้อนกระดาษธรรมดา

Memuatkan kertas biasa

Load plain paper

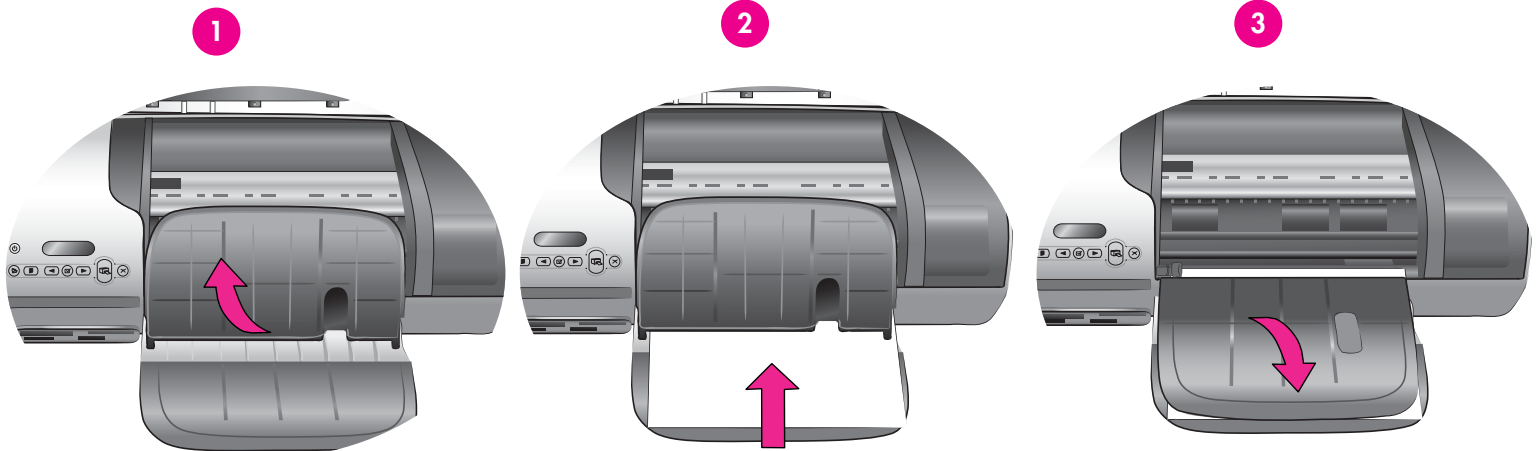

ป้อนกระดาษธรรมดาลงในเครื่องเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของตลับหมึกพิมพ์

1. ยกฝาครอบถาดกระดาษออกขึ้น
2. วางกระดาษธรรมดาหนึ่งปึก (ไม่เกิน 100 แผ่น) ในถาดป้อนกระดาษ
3. ปิดฝาครอบถาดกระดาษออก

หมายเหตุ: พิมพ์ภาพถ่ายขนาด 10x15 ซม. (4x6 นิ้ว) ที่สวยงามได้ด้วยการใช้ตลับภาพถ่าย ดูที่หน้า 12 ของเอกสารชุดนี้หรือคู่มือผู้ใช้หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

Muatkan kertas biasa untuk mensejajarkan kartrid cetak.

1. Angkat baki Keluar.
2. Tempatkan setumpuk kertas letter biasa (tidak lebih dari 100 lembar) di dalam baki Masuk.
3. Turunkan baki Keluar.

Catatan: Untuk mencetak foto yang indah ukuran 10x15 cm (4x6 inci), gunakan kaset Foto. Lihat halaman 12 buklet ini atau Petunjuk Pemakai untuk informasi lebih lanjut.

Load plain paper to align the print cartridges.


1. Raise the Out tray.
2. Place a stack of plain letter paper (no more than 100 sheets) in the In tray.
3. Lower the Out tray.

Note: To print beautiful 10x15 cm (4x6 inch) photos, use the Photo cassette. See page 12 of this booklet or the User's Guide for more information.

การติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Photosmart

Menginstal perangkat lunak HP Photosmart


Install the HP Photosmart software

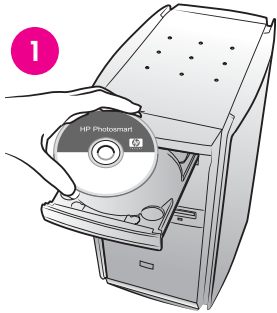

2



3

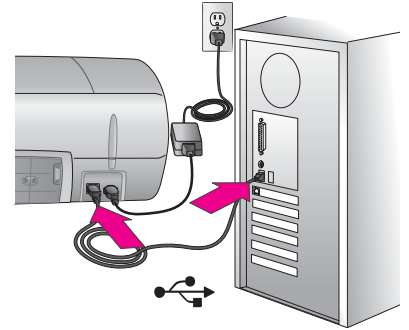

ดูที่หน้า 7 สำหรับการติดตั้งบนเครื่อง Macintosh

Lihat halaman 7 untuk instalasi Macintosh.

See page 7 for Macintosh installation.

! ข้อสำคัญ: ห้ามต่อสายเคเบิล USB จนกว่าระบบจะแสดงข้อความแจ้ง

การติดตั้งแบบ **Typical (แบบปกติ)** จะช่วยให้ซอฟต์แวร์ดูแก้ไข จัดการและใช้ภาพต่าง ๆ ร่วมกันได้ ควรเลือก **Minimum (ต่ำสุด)** เฉพาะเมื่อคุณมีพื้นที่ฮาร์ดดิสก์จำกัด

1. ใส่แผ่นซีดี HP Photosmart ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ หากไม่ปรากฏคำแนะนำใด ๆ ให้ดับเบิลคลิกไฟล์ **setup.exe** บนแผ่นซีดี

หมายเหตุ: หากกรอบ **Found New Hardware (ค้นหารายการใหม่)** ปรากฏ* ให้คลิกที่คำว่า **Cancel (ยกเลิก)** ก่อนถอดปลั๊กสายเคเบิล USB และเริ่มต้นขั้นตอนการติดตั้งอีกครั้ง

2. เมื่อระบบแสดงข้อความแจ้ง ให้ใช้สายเคเบิล USB เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อคัดลอกไฟล์ และอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงบนระบบเก่า
3. เมื่อหน้า Congratulations (ขอแสดงความยินดี) ปรากฏ ให้คลิกที่คำว่า **Print a demo page (พิมพ์หน้าตัวอย่าง)**
4. หากต้องการคุณภาพและความเร็วที่ดีที่สุดของงานพิมพ์ ให้จัดวางตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์ ดูที่หน้า 14 ของเอกสารชุดนี้ หรือวิธีใช้เครื่องพิมพ์ HP Photosmart บนหน้าจอหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ: หากประสบปัญหาในระหว่างการติดตั้ง ให้ดูวิธีแก้ปัญหาในหน้า 8

*



! Penting: Jangan menghubungkan kabel USB sampai diperintahkan.

Instalasi **Typical** menyediakan perangkat lunak untuk menampilkan, mengedit, mengatur dan berbagi gambar. Jika ruang hard drive Anda terbatas, Anda hanya dapat memilih **Minimum**.


1. Masukkan CD HP Photosmart ke dalam komputer dan ikuti petunjuk pada layar. Jika petunjuk tidak muncul, klik dua kali file **setup.exe** pada CD.

Catatan: Jika layar **Found New Hardware (Ditemukan Perangkat Keras Baru)** muncul*, klik **Cancel (Batal)**, cabut kabel USB, dan mulai lagi instalasi.

2. Bila diperintahkan, hubungkan pencetak dan komputer dengan kabel USB. Diperlukan beberapa menit untuk menyalin file dan pada sistem yang lebih tua, kemungkinan waktunya lebih lama.
3. Bila halaman Congratulations (Selamat) muncul, klik **Print a demo page (Cetak halaman demo)**.
4. Untuk kualitas dan kecepatan cetak yang optimal, sejajarkan kartrid cetak. Lihat halaman 14 buklet ini atau Bantuan Pencetak HP Photosmart pada layar untuk informasi lebih lanjut.

Catatan: Jika Anda mengalami masalah sewaktu instalasi, lihat menyelesaikan masalah di halaman 8.

*

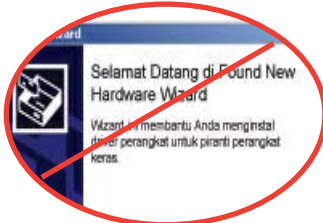

! Important: Do not connect the USB cable until prompted.

The **Typical** installation provides software to view, edit, manage, and share images. Only choose **Minimum** if you have limited hard drive space.

1. Insert the HP Photosmart CD into the computer and follow the onscreen instructions. If instructions do not appear, double-click the **setup.exe** file on the CD.

Note: If the **Found New Hardware** screen appears*, click **Cancel**, unplug the USB cable, and restart the installation.

2. When prompted, connect the printer and computer with the USB cable. It may take several minutes to copy files and possibly longer on older systems.
3. When the Congratulations page appears, click **Print a demo page**.
4. For optimal print quality and speed, align the print cartridges. See page 14 of this booklet or the onscreen HP Photosmart Printer Help for more information.

Note: If you experience problems during installation, see troubleshooting on page 8.

*



5 Macintosh

การติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Photosmart Menginstal perangkat lunak HP Photosmart Install the HP Photosmart software




2



3



4

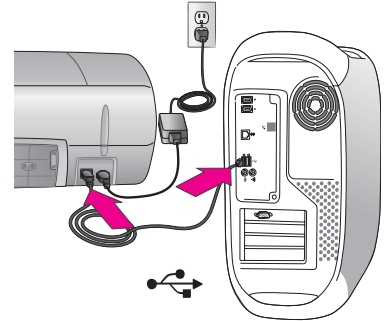

ดูที่หน้า 6 สำหรับการติดตั้งบนเครื่อง Windows

Lihat halaman 6 untuk instalasi Windows.

See page 6 for Windows installation.

ข้อสำคัญ: ห้ามต่อสายเคเบิล USB จนกว่าระบบจะแสดงข้อความแจ้ง

1. ใส่แผ่นซีดี HP Photosmart ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ดับเบิลคลิกไอคอน HP Photosmart CD
3. ดับเบิลคลิกไอคอน HP Photosmart Install ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
4. เมื่อระบบแสดงข้อความแจ้ง ให้ใช้สายเคเบิล USB เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อคัดลอกไฟล์ และอาจจะใช้เวลาบนขั้นบนระบบเก่า
5. เลือกเครื่องพิมพ์ในกรอบโต้ตอบ Print (พิมพ์) หากไม่ปรากฏเครื่องพิมพ์ในรายการ ให้เลือก **Print Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์)** เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์
6. หากต้องการคุณภาพและความเร็วที่ดีที่สุดของงานพิมพ์ ให้จัดวางตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์ ดูที่หน้า 14 ของเอกสารชุดนี้ หรือวิธีใช้เครื่องพิมพ์ HP Photosmart บนหน้าจอหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ: หากประสบปัญหาในระหว่างการติดตั้ง ให้ดูวิธีแก้ปัญหามาจากส่วนของวิธีใช้เครื่องพิมพ์ HP Photosmart ที่ปรากฏบนหน้าจอ

Penting: Jangan menghubungkan kabel USB sampai diperintahkan.

1. Masukkan CD HP Photosmart ke dalam komputer.
2. Klik dua kali ikon CD HP Photosmart.
3. Klik dua kali ikon CD HP Photosmart.Install. Ikuti petunjuk pada layar.
4. Bila diperintahkan, hubungkan pencetak dan komputer dengan kabel USB. Diperlukan beberapa menit untuk menyalin file dan pada sistem yang lebih tua, kemungkinan waktunya lebih lama.
5. Pilih pencetak dalam kotak dialog Print (Cetak). Jika pencetak tidak muncul dalam daftar, pilih **Add Printer (Tambah Pencetak)** untuk menambahkan pencetak.
6. Untuk kualitas dan kecepatan cetak yang optimal, sejajarkan kartrid cetak. Lihat halaman 14 buklet ini atau Bantuan Pencetak HP Photosmart pada layar untuk informasi lebih lanjut.

Catatan: Jika Anda mengalami masalah sewaktu instalasi, lihat Petunjuk Pencetak HP Photosmart pada layar untuk mendapatkan informasi tentang menyelesaikan masalah.

Important: Do not connect the USB cable until prompted.

1. Insert the HP Photosmart CD into the computer.
2. Double-click the HP Photosmart CD icon.
3. Double-click the HP Photosmart Install icon. Follow the onscreen instructions.
4. When prompted, connect the printer and computer with the USB cable. It may take several minutes to copy files and possibly longer on older systems.
5. Select the printer in the Print dialog box. If the printer does not appear in the list, select **Add Printer** to add the printer.
6. For optimal print quality and speed, align the print cartridges. See page 14 of this booklet or the onscreen HP Photosmart Printer Help for more information.

Note: If you experience problems during installation, check the onscreen HP Photosmart Printer Help for troubleshooting information.

การติดตั้งข้อมูลวิธีแก้ปัญหา

Menyelesaikan masalah instalasi

Installation troubleshooting

หากติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ไม่สำเร็จ หรือเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ไม่ได้สื่อสารกันอย่างเหมาะสมหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ตรวจสอบวิธีแก้ปัญหาจากหน้านี้ หากคุณยังต้องการความช่วยเหลือ ให้ตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หรือติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า

ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดระหว่างเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ และดูให้แน่ใจว่า คุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์รุ่นล่าสุด

ปัญหา: หากกรอบ Found New Hardware Wizard (ตัวช่วยสร้างการค้นหาฮาร์ดแวร์ใหม่) เปิดออก แต่ไม่ยอมรับเครื่องพิมพ์ คุณอาจเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ก่อนทำตามขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์

วิธีแก้ปัญหา: ปลดสายเคเบิล USB ออกก่อน และเริ่มต้นขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้ง ต่อสายเคเบิล USB เมื่อระบบแจ้งให้ทราบในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์

ปัญหา: หากคอมพิวเตอร์หยุดตอบสนองในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ แสดงว่า ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสหรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นกำลังทำงานอยู่ และทำให้ขั้นตอนการติดตั้งดำเนินไปอย่างช้า ๆ

วิธีแก้ปัญหา: รอสถานะทั้งซอฟต์แวร์คัดลอกไฟล์เสร็จ ซึ่งจะใช้เวลาหลายนาที แต่ถ้าผ่านไปหลายนาทีแล้ว และคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่ตอบสนองอยู่เช่นเดิม ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ หยุดหรือปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสใด ๆ ที่เปิดใช้อยู่ ออกจากโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ๆ ทั้งหมด ก่อนรีสตาร์ทซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์อีกครั้งโดยใช้คำแนะนำในหน้า 6 **หมายเหตุ:** ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจะกลับมาทำงานอีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ปัญหา: หากกรอบโต้ตอบ System Requirements (ความต้องการของระบบ) ปรากฏในระหว่างการติดตั้ง หมายความว่าองค์ประกอบหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงตามเงื่อนไขความต้องการขั้นต่ำของระบบ

วิธีแก้ปัญหา: ปรับรุ่นองค์ประกอบนั้นให้ตรงตามความต้องการขั้นต่ำของระบบ ก่อนรีสตาร์ทซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

ปัญหา: การตรวจสอบความต้องการของระบบพบว่า คอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม Internet Explorer รุ่นเก่า

วิธีแก้ปัญหา: กดปุ่ม **Ctrl + Shift** บนแป้นพิมพ์ และคลิกที่คำว่า **Cancel (ยกเลิก)** ในกรอบโต้ตอบ System Requirements (ความต้องการของระบบ) เพื่อละเว้นตัวเลือก และทำตามขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้แล้วเสร็จ คุณต้องปรับรุ่นโปรแกรม Internet Explorer ทันทีหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Photosmart ไม่เช่นนั้นซอฟต์แวร์ HP จะทำงานไม่เหมาะสม **หมายเหตุ:** คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ HP อีกครั้งหลังจากปรับรุ่นโปรแกรม Internet Explorer

ปัญหา: คอมพิวเตอร์ไม่อ่านแผ่นซีดี HP Photosmart

วิธีแก้ปัญหา: ดูให้แน่ใจว่า แผ่นซีดีไม่สกปรกหรือมีรอยขีดข่วน หากคอมพิวเตอร์อ่านแผ่นซีดีอื่น แต่ไม่อ่านแผ่นซีดี HP Photosmart แสดงว่า คุณอาจได้รับแผ่นซีดีเสีย คุณสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จาก www.hp.com/support หากแผ่นซีดีไม่ทำงาน คุณอาจต้องซ่อมแซมไดรฟ์ซีดีรวม

Jika perangkat lunak pencetak tidak berhasil mengkomunikasikan dengan benar setelah instalasi, Anda dapat mencoba mencari solusi yang memungkinkan. Jika Anda telah mencoba mencari solusi yang memungkinkan, Anda dapat mencari dokumentasi pencetak atau hubungi bagian Peduli Pelanggan.

Periksa semua sambungan kabel antara pencetak dan komputer. Pastikan Anda menggunakan perangkat lunak pencetak versi terbaru.

Masalah: Jika Found New Hardware Wizard (Wizard untuk menemukan perangkat keras baru) tidak mengenali pencetak, mungkin Anda sudah mencoba menyelesaikan instalasi perangkat lunak.

Solusi: Cabut kabel USB dan mulai lagi instalasi perangkat lunak. Setelah Anda diperintahkan sewaktu instalasi perangkat lunak.

Masalah: Jika komputer berhenti menanggapi perintah, ini berarti bahwa perangkat lunak proteksi virus atau program keamanan lainnya sedang berjalan di latar belakang dan memperlambat proses.

Solusi: Tunggu sebentar sampai perangkat lunak selesai menginstal. Jika, setelah beberapa menit, komputer, tunda atau lumpuhkan perangkat lunak, restart komputer, kemudian instal ulang perangkat lunak. **Catatan:** Perangkat lunak proteksi virus akan meminta Anda untuk restart komputer.

Masalah: Jika kotak dialog System Requirements (Persyaratan Sistem) muncul, ini berarti ada komponen sistem komputer yang tidak memenuhi persyaratan.

Solusi: Upgrade komponen ke persyaratan sistem minimum. Setelah Anda selesai, restart pencetak.

Masalah: Tanda V pada persyaratan sistem menunjukkan bahwa versi Internet Explorer yang sudah tidak berlaku lagi.

Solusi: Tekan **Ctrl + Shift** pada papan tombol dan klik **Cancel (Batal)** pada kotak dialog System Requirements (Persyaratan Sistem) untuk memintas peringatan. Anda harus segera meng-update Internet Explorer. Jika Anda tidak meng-update Internet Explorer, perangkat lunak HP Photosmart, atau perangkat lunak HP tidak akan bisa menginstal ulang perangkat lunak HP setelah menginstal ulang.

Masalah: Komputer tidak dapat membaca CD HP Photosmart.

Solusi: Pastikan CD tidak kotor atau tergores. Jika CD HP Photosmart tidak, mungkin CD Anda rusak. Anda dapat mencari informasi lebih lanjut dari www.hp.com/support. Jika CD yang lain pun tidak bisa dibaca, Anda perlu diservis.

instal atau jika pencetak dan komputer tidak
si perangkat lunak, periksa halaman ini untuk
da masih memerlukan bantuan, periksa
Pelanggan.

dan komputer, dan pastikan, bahwa Anda
aru.

ard Penemu Perangkat Lunak Baru) terbuka tetapi
menghubungkan kabel USB sebelum

erangkat lunak. Hubungkan kabel USB bila

aktu instalasi perangkat lunak, ini mungkin
program perangkat lunak yang lain sedang
ses instalasi.

lesai menyalin file; ini bisa berlangsung
puter masih belum menanggapi, restart
roteksi virus yang aktif, tutup semua program
lunak pencetak dengan mengikuti petunjuk pada
s Anda akan otomatis aktif lagi bila Anda me-

ersyaratan Sistem) muncul sewaktu instalasi ini
memenuhi persyaratan sistem minimum.

minimum kemudian instal ulang perangkat lunak

dakan, bahwa komputer sedang menjalankan
gi.

klik **Cancel (Batal)** pada kotak dialog System
blok dan menyelesaikan instalasi perangkat
plorer setelah menginstal perangkat lunak HP
ekerja secara layak. **Catatan:** Anda tidak perlu
g-update Internet Explorer.

Photosmart.

CD yang lainnya dapat dibaca tetapi CD HP
dapat men-download perangkat lunak pencetak
tidak dapat dibaca, berarti drive CD-ROM Anda

If the printer software did not install successfully or if the printer and computer are not
communicating properly after software installation, check this page for possible solutions. If you
still need help, check the printer documentation or contact Customer Care.

Check all cable connections between the printer and computer, and ensure you are using the
most recent version of the printer software.

Problem: If the Found New Hardware Wizard opens but doesn't recognize the printer, you may
have connected the USB cable before completing the software installation.

Solution: Disconnect the USB cable and restart the software installation. Connect the USB cable
when prompted during software installation.

Problem: If the computer stops responding during software installation, it may mean that virus
protection software or another software program is running in the background and slowing
down the installation process.

Solution: Wait while the software finishes copying files; this may take several minutes. If, after
several minutes, the computer is still not responding, restart the computer, pause or disable any
active virus protection software, quit all other software programs, and then reinstall the printer
software using the instructions on page 6. **Note:** Your virus protection software will turn back on
automatically when you restart the computer.

Problem: If the System Requirements dialog box appears during installation, it means a
component of the computer system does not meet minimum system requirements.

Solution: Upgrade the component to the minimum system requirement and then reinstall the
printer software.

Problem: The system requirements check indicates that the computer is running an outdated
version of Internet Explorer.

Solution: Press **Ctrl + Shift** on the keyboard and click **Cancel** in the System Requirements dialog
box to bypass the block and complete the software installation. You must update Internet
Explorer immediately after installing the HP Photosmart software, or the HP software will not
work properly. **Note:** You do not have to reinstall the HP software after updating Internet
Explorer.

Problem: The computer could not read the HP Photosmart CD.

Solution: Make sure the CD isn't dirty or scratched. If other CDs work but the HP Photosmart CD
does not, you may have a damaged CD. You can download the printer software from
www.hp.com/support. If other CDs don't work, you may need to service the CD-ROM drive.

การพิมพ์ภาพถ่ายภาพแรกของคุณ

Mencetak foto pertama Anda


Print your first photo



1 ใส่การ์ดความจำ

Menyisipkan kartu memori

Insert a memory card

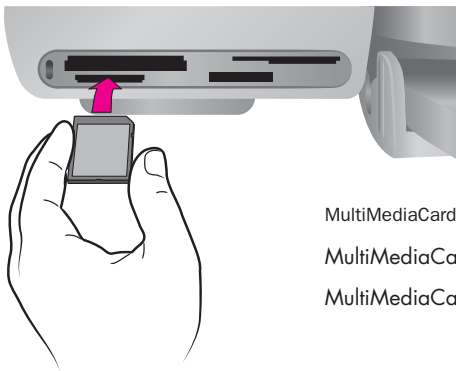

MultiMediaCard หรือ Secure Digital
MultiMediaCard atau Secure Digital
MultiMediaCard or Secure Digital

Microdrive หรือ CompactFlash
Microdrive atau CompactFlash
Microdrive or CompactFlash

SmartMedia หรือการ์ด xD-Picture
SmartMedia atau xD-Picture Card
SmartMedia or xD-Picture Card



Memory Sticks
Memory Sticks
Memory Sticks

หมายเหตุ: ใส่การ์ดความจำลงในเครื่องพิมพ์ทีละการ์ด

1. ถือการ์ดความจำเพื่อให้ด้านที่ถูกต้องหงายขึ้นสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การ์ดความจำให้ดูที่คู่มือผู้ใช้
2. ใส่การ์ดความจำลงในสล็อตการ์ดที่เหมาะสม ค่อย ๆ ดันการ์ดเข้าไปในเครื่องพิมพ์จนสุด เลข 1 ซึ่งแทนภาพถ่ายภาพแรกบนการ์ดจะปรากฏบนหน้าจอของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: ห้ามเสียบการ์ดความจำค้างไว้ในเครื่องพิมพ์ การดันการ์ดความจำเข้าไปลึกเกินไปอาจทำให้การ์ดความจำหรือเครื่องพิมพ์ชำรุดเสียหาย

Catatan: Sisipkan satu kartu memori ke dalam pencetak setiap kali.

1. Pegang kartu memori sehingga sisi yang benar menghadap ke atas. Untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan kartu memori, lihat Petunjuk Pemakai.
2. Sisipkan kartu memori ke dalam slot kartu yang sesuai. Dengan perlahan-lahan, sorong kartu memori ke dalam pencetak sampai kartu berhenti. Nomor 1, yang menandakan foto pertama pada kartu, muncul pada layar pencetak.

Catatan: Kartu memori tidak akan masuk seluruhnya ke dalam pencetak. Memaksa kartu memori untuk masuk lebih jauh ke dalam pencetak dapat merusak kartu memori atau pencetak.

Note: Insert one memory card into the printer at a time.

1. Hold the memory card so the correct side faces up. For more information about using memory cards, see the User's Guide.
2. Insert the memory card into the appropriate card slot. Gently push the memory card into the printer until it stops. The number 1, representing the first photo on the card, appears on the printer screen.


Note: The memory card does not insert all the way into the printer. Forcing the memory card into the printer too far may damage the memory card or the printer.

2

สั่งพิมพ์หน้าดัชนีออกมา เพื่อเลือกภาพถ่าย

Mencetak halaman indeks untuk memilih foto.

Print an index page to select a photo

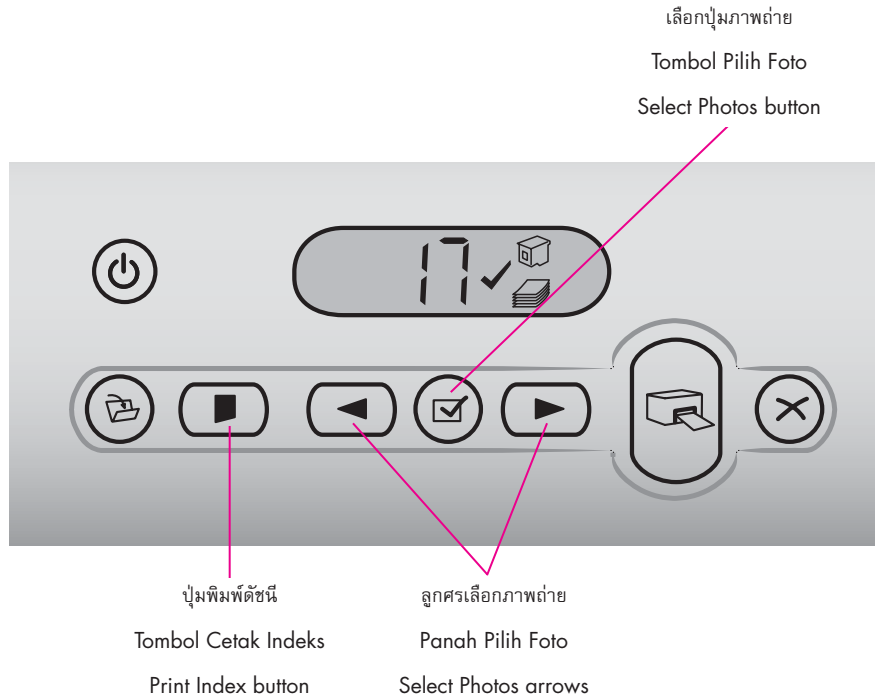

หากต้องการคุณภาพและความเร็วที่ดีที่สุดของงานพิมพ์ ให้ใช้ HP Photosmart Toolbox (Windows) หรือ HP Inkjet Toolbox (Macintosh) เพื่อจัดวางตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์หลังจากติดตั้งตลับหมึกพิมพ์เสร็จแล้ว ดูที่หน้า 14 ของเอกสารชุดนี้ หรือวิธีใช้เครื่องพิมพ์ HP Photosmart บนหน้าจอหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

1. ดูให้แน่ใจว่า มีกระดาษธรรมดา 2-3 แผ่นอยู่ในถาดป้อนกระดาษ
2. ใส่การ์ดความจำที่มีภาพอยู่ในลงในเครื่องพิมพ์ และกดปุ่มพิมพ์ดัชนี หน้าดัชนีจะพิมพ์ข้อมูลที่ประกอบด้วยภาพย่อขนาดเล็ก และหมายเลขดัชนีของภาพถ่ายทุกภาพบนการ์ดความจำ
3. กดลูกศรเลือกภาพถ่าย จนกระทั่งหมายเลขดัชนีของภาพถ่ายที่ต้องการปรากฏบนหน้าจอของเครื่องพิมพ์
4. กดปุ่มเลือกภาพถ่าย เครื่องหมายขีดถูกจะปรากฏบนหน้าจอเครื่องพิมพ์ เพื่อแสดงว่า มีการเลือกภาพถ่ายแล้ว

Untuk kualitas dan kecepatan cetak yang optimal, gunakan HP Photosmart Toolbox (Windows) atau HP Inkjet Toolbox (Macintosh) untuk mensejajarkan kartrid cetak setelah Anda memasangnya. Lihat halaman 14 buket ini atau Bantuan Pencetak HP Photosmart pada layar untuk informasi lebih lanjut.

1. Pastikan ada beberapa lembar kertas biasa yang dimuatkan dalam baki Masuk.
2. Sisipkan kartu memori yang berisi foto, dan tekan **Cetak Indeks**. Halaman indeks akan dicetak yang memuat thumbnail dan nomor indeks semua foto pada kartu memori.
3. Tekan panah **Pilih Foto** sampai nomor indeks foto yang diinginkan muncul pada layar pencetak.
4. Tekan **Pilih Foto**. Tanda V muncul pada layar pencetak untuk menandakan foto yang dipilih.

For optimal print quality and speed, use the HP Photosmart Toolbox (Windows) or the HP Inkjet Toolbox (Macintosh) to align the print cartridges after you install them. See page 14 of this booklet or the onscreen HP Photosmart Printer Help for more information.

1. Make sure there are a few sheets of plain paper loaded in the In tray.
2. Insert a memory card that contains photos, and press **Print Index**. An index page prints that contains thumbnails and index numbers of all the photos on the memory card.
3. Press the **Select Photos** arrows until the desired photo's index number appears on the printer screen.
4. Press **Select Photos**. A check mark appears on the printer screen to indicate a photo is selected.


3

การป้อนกระดาษถ่ายภาพขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว)


Memuatkan kertas foto 10 x 15 cm (4 x 6 inci)

Load 10 x 15 cm (4 x 6 inch) photo paper


2

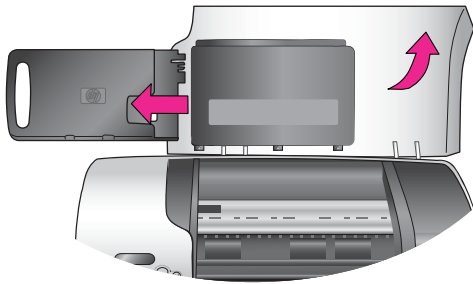

3

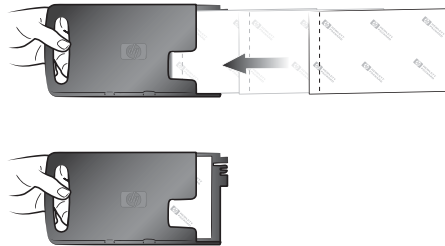

4

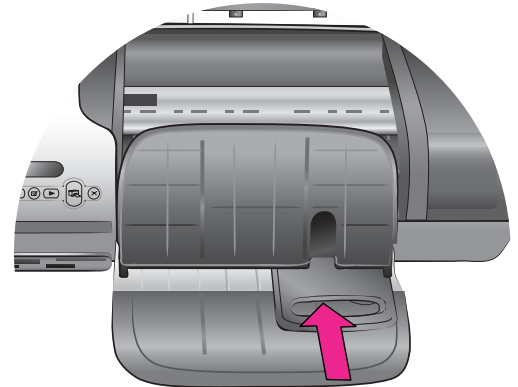

1. ยกถาดกระดาษออกขึ้น และหยิบกระดาษที่อยู่ในถาดป้อนกระดาษออก
2. ยกฝาครอบด้านบนขึ้น และแกะดัดลบภาพถ่ายออกจากช่องเก็บ
3. วางกระดาษถ่ายภาพขนาด 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) ที่มีขอบพับจำนวน 20 แผ่นลงในดัดลบภาพถ่ายโดยให้ด้านที่จะพิมพ์คว่ำลง ใส่กระดาษลงไปโดยให้ด้านที่มีขอบพับเข้ามาก่อน
4. เลื่อนดัดลบภาพถ่ายเข้าไปทางด้านขวาของถาดป้อนกระดาษจนกระทั่งล็อกเข้าที่
5. ปิดถาดกระดาษออก
6. ปิดฝาครอบด้านบน

1. Angkat baki Keluar, dan keluarkan kertas apapun dari baki Masuk.
2. Angkat penutup atas dan keluarkan kaset foto dari tempat penyimpanan.
3. Tempatkan hingga 20 lembar kertas foto yang ada tab, 10 x 15 cm (4 x 6 in.) di dalam kaset foto dengan sisi yang akan dicetak menghadap ke bawah. Sisipkan kertas sehingga ujung yang ada tab masuk lebih dulu ke dalam kaset.
4. Sorong kaset kertas foto sepanjang sisi kanan baki Masuk sampai kaset menghentak masuk ke dalam tempatnya.
5. Turunkan baki Keluar.
6. Turunkan penutup atas.


1. Raise the Out tray, and remove any paper from the In tray.
2. Raise the top cover and remove the photo cassette from its storage area.
3. Place up to 20 sheets of tabbed 10 x 15 cm (4 x 6 in.) photo paper in the photo cassette with the side to be printed on facing down. Insert the paper so the tabbed end goes into the cassette first.
4. Slide the photo paper cassette along the right side of the In tray until it snaps into place.
5. Lower the Out tray.
6. Lower the top cover

4

การพิมพ์ภาพถ่ายที่ไม่มีขอบกระดาษ

Mencetak foto tanpa batas

Print a borderless photo

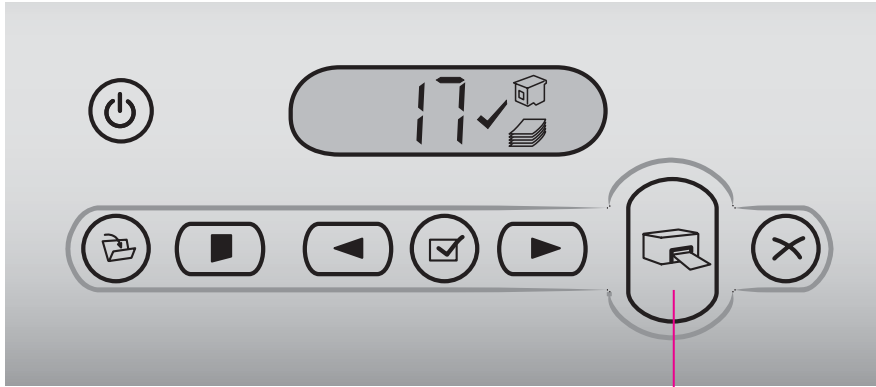

ปุ่มพิมพ์

Tombol Cetak

Print button



รอยพับที่ฉีกออกได้

Tab yang dapat dibuang

Removable tab

1. ดูให้แน่ใจว่า เครื่องหมายขีดถูกปรากฏใกล้ ๆ กับ หมายเลขดัชนีของภาพถ่ายที่คุณต้องการพิมพ์
2. กดปุ่มพิมพ์
3. เมื่อพิมพ์ภาพถ่ายเสร็จแล้ว ให้ฉีกตามรอยพับเพื่อให้ได้ภาพพิมพ์ที่ไร้เส้นขอบอย่างแท้จริง

1. Pastikan tanda V muncul di samping nomor indeks foto yang ingin Anda cetak.
2. Tekan **Cetak**.
3. Bila foto sudah selesai dicetak, buang tab untuk mendapatkan cetakan foto tanpa batas.

1. Make sure a check mark appears beside the index number of the photo you want to print.
2. Press **Print**.
3. When the photo is finished printing, remove the tab for a true borderless print.

เคล็ดลับ

Saran kilat

Quick tips



การวางตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์

Sejajarkan kartrid cetak

Align the print cartridges

Windows




Macintosh



หากต้องการงานพิมพ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ทุกครั้งที่คุณติดตั้งหรือเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ คุณต้องวางตำแหน่งตลับหมึกพิมพ์

Windows


1. ในการเปิดกล่องเครื่องมือ ให้คลิกขวา  ในแถบงานของ Windows และเลือก **Open HP Photosmart 7400 Series Toolbox**
2. เลือกแท็บ **Device Services**
3. คลิกที่คำว่า **Align Print Cartridges** และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

Macintosh

1. ในการเปิดกล่องเครื่องมือ ให้เลือก **HP Inkjet Toolbox** จากเมนู HP Photosmart ใน Dock
2. คลิกที่คำว่า **Align** และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

Untuk menjamin kualitas cetak yang optimal, setiap kali Anda memasang atau mengganti kartrid cetak, Anda harus mensejajarkan kartrid.

Windows

1. Untuk membuka Toolbox, klik kanan  pada taskbar Windows dan pilih **Open HP Photosmart 7400 Series Toolbox**.
2. Pilih tab **Device Services (Layanan Perangkat)**.
3. Klik **Align Print Cartridges (Sejajarkan Kartrid Cetak)**, dan ikuti petunjuk pada layar.

Macintosh

1. Untuk membuka Toolbox, pilih **HP Inkjet Toolbox** dari menu HP Photosmart dalam Dock.
2. Klik **Align (Sejajarkan)**, dan ikuti petunjuk pada layar.

To ensure optimal print quality, each time you install or replace a print cartridge you must align the cartridges.

Windows

1. To open the Toolbox, right-click  in the Windows taskbar and select **Open HP Photosmart 7400 Series Toolbox**.
2. Select the **Device Services** tab.
3. Click **Align Print Cartridges**, and follow the onscreen instructions.

Macintosh

1. To open the Toolbox, choose **HP Inkjet Toolbox** from the HP Photosmart menu in the Dock.
2. Click **Align**, and follow the onscreen instructions.

ความน่าจะเป็นที่ไม่มีที่สิ้นสุด!


Bisa mencetak apa saja!

The possibilities are endless!

พิมพ์ภาพถ่ายสวย ๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องพิมพ์ได้ด้วยกล้องดิจิทัลและการ์ดความจำ

Mencetak foto indah tanpa komputer dengan menggunakan kamera digital dan kartu memori Anda.

Print beautiful photos without a computer using your digital camera and a memory card.

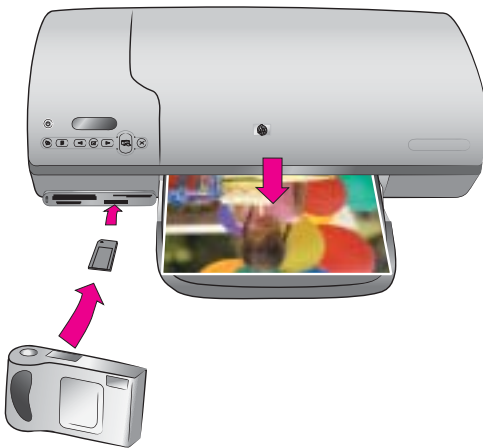

หรือ

พิมพ์ภาพถ่ายที่ใช้ประกอบและโครงการใหม่ ๆ ได้ด้วยคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ HP Image Zone

OR

Mencetak foto-foto yang hebat dan proyek kreatif dengan menggunakan komputer dan perangkat lunak HP Image Zone.

OR

Print fabulous photos and creative projects using a computer and HP Image Zone software.



เครื่องพิมพ์รุ่น HP Photosmart 7400 series ช่วยให้ท่านพิมพ์ภาพถ่ายสวย ๆ จากกล้องดิจิทัลที่พิมพ์ผ่าน HP ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพียงแค่ใส่การ์ดความจำลงในสล็อตการ์ดที่เหมาะสมบนเครื่องพิมพ์

หรือ

ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกับคอมพิวเตอร์ และ

- ซอฟต์แวร์ HP Image Zone เพื่อสร้างโครงการสนุก ๆ จากภาพถ่ายดิจิทัล เช่น ปฏิทิน แผ่นพับ อัลบั้มภาพ เลือที่เชิร์ต ปกแผ่นซีดี และเฟรมของภาพถ่าย
- ซอฟต์แวร์ HP Instant Share เพื่ออีเมลภาพถ่ายและใช้ภาพถ่ายต่าง ๆ ร่วมกันแบบออนไลน์

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์ HP Image Zone และ HP Instant Share ติดตั้งมาแล้วโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP Photosmart แบบ Typical (แบบปกติ) (Windows) หรือ Easy (Macintosh)

Dengan pencetak HP Photosmart 7400 series, Anda dapat mencetak foto-foto yang indah dari kamera digital langsung-cetak HP tanpa terhubung ke komputer. Cukup sisipkan kartu memori langsung ke dalam slot kartu yang sesuai pada pencetak.

ATAU

Gunakan pencetak Anda dengan komputer dan

- Perangkat lunak HP Image Zone untuk membuat berbagai proyek seru dari foto digital, seperti kalender, brosur, album foto, T-shirt, sampul CD, dan bingkai gambar
- Perangkat lunak HP Instant Share untuk mengirim foto lewat e-mail dan berbagi foto secara online

Catatan: Perangkat lunak HP Image Zone dan HP Instant Share diinstal secara otomatis bila Anda memilih instalasi Typical (Windows) atau Easy (Macintosh) dari perangkat lunak pencetak HP Photosmart.

The HP Photosmart 7400 series printer allows you to print beautiful photos from an HP direct-printing digital camera without connecting to a computer. Simply insert a memory card directly into the appropriate card slot on the printer.

OR

Use your printer with a computer and

- HP Image Zone software to create fun projects from digital photos, such as calendars, brochures, photo albums, T-shirts, CD covers, and picture frames
- HP Instant Share software to e-mail photos and share photos online

Note: HP Image Zone and HP Instant Share software are installed automatically when you choose the Typical (Windows) or Easy (Macintosh) installation of the HP Photosmart printer software.

การติดตั้งลับหมึกพิมพ์ที่ถูกต้องสำหรับโครงการของคุณ

Instal kartrid cetak yang tepat untuk proyek Anda

Install the correct print cartridges for your project



ดัลล์หมึกพิมพ์สามสีและดัลล์หมึกพิมพ์ภาพถ่าย
Kartrid cetak **Tiga-warna** dan **Foto**
Tri-color and **Photo** print cartridges



ดัลล์หมึกพิมพ์สามสีและดัลล์หมึกพิมพ์สีดำ
Kartrid cetak **Tiga-warna** dan **Hitam**
Tri-color and **Black** print cartridges



ดัลล์หมึกพิมพ์สามสีและดัลล์หมึกพิมพ์ภาพถ่าย
Kartrid cetak **Tiga-warna** dan **Foto**
Tri-color and **Photo** print cartridges



ข้อสำคัญ: หากต้องการคุณภาพงานพิมพ์ที่ดีที่สุด HP ขอแนะนำให้ติดตั้งดัลล์หมึกพิมพ์ก่อนจะถึงวันที่ประทับบนกล่องดัลล์หมึกพิมพ์ และเก็บดัลล์หมึกที่ยังไม่ได้ใช้ไว้ในช่องเก็บดัลล์หมึกที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เสมอ


Penting: Selalu menyimpan kartrid yang tidak digunakan di dalam pelindung kartrid cetak yang disertakan dengan printer.

Important: Always store the unused cartridge in the print cartridge protector that came with the printer.

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

Perlu informasi lebih lanjut?

Need more information?

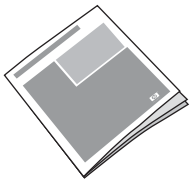

คู่มือผู้ใช้

Petunjuk Pemakai
User's Guide



วิธีใช้เครื่องพิมพ์ Photosmart บนหน้าจอ

Bantuan Pencetak Photosmart Pada Layar
Onscreen Photosmart Printer Help



www.hp.com/support

www.hp.com



Q3409-90167



พิมพ์ในสิงคโปร์ 06/04 • v1.0.1 • พิมพ์บนกระดาษหมุนเวียน
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Dicetak di Singapura 06/04 • v1.0.1 • Dicetak pada kertas daur-ulang
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in Singapore 06/04 • v1.0.1 • Printed on recycled paper
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



invent